

ルータ・アクセスポイント  
設定ガイド

MZK-WG300NX

Version: MZK-WG300NX\_QIG-A\_V2.1

- ◆本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「**コンバータ設定ガイド**」を参照してください。
- ◆本製品の初期設定値を先に確認したいときは、別紙「**ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）**」裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本製品のメディアサーバ機能の使用方法、また本紙に記載されていないその他の設定方法は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」裏面（P8）の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

## 本製品の特長

## インターネットの接続とWi-Fiを使う！

本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。



## モバイル端末に対応！

あらゆるシーンで無線インターネット環境が構築できるモバイル端末に対応。次世代インフラにも対応できる柔軟性が特長です。



## 手順の確認

## STEP 1 現在の接続状況を確認する

(本紙)

## STEP 2 インターネット回線やモバイル端末と接続する

(本紙)

## STEP 3 無線LANでパソコンやiPhoneと接続する

本製品とパソコンやiPhone、iPadを無線LANで接続するときはこちらを参照します。

(本紙)

## STEP 4 接続状況を確認する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

## STEP 5 本製品を手動で設定する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

## STEP 6 インターネットの接続を確認する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

## 有線でパソコンと接続するとき

本製品とパソコンを有線（LANケーブル）で接続するときは「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」の裏面を参照してください。

## ゲーム機と接続するとき

本製品とゲーム機を接続するときは「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」の裏面を参照してください。

## 必要なものを準備する


## ●同梱物

- ☐ MZK-WG300NX (本製品)
- ☐ ACアダプタ
- ☐ LANケーブル
- ☐ USB延長ケーブル
- ☐ ルータ・アクセスポイント設定ガイド(本紙)
- ☐ コンバータ設定ガイド
- ☐ はじめにお読みください(保証書含む)

## ●別途用意してください。

- ☐ LANポートまたは無線LAN搭載パソコン、iPhoneやiPad
- ☐ インターネットに契約したときの書類(モバイル端末を使用するときは不要です)
- ☐ モバイル端末(モバイル端末を使用するときのみ)

## 各部の名称

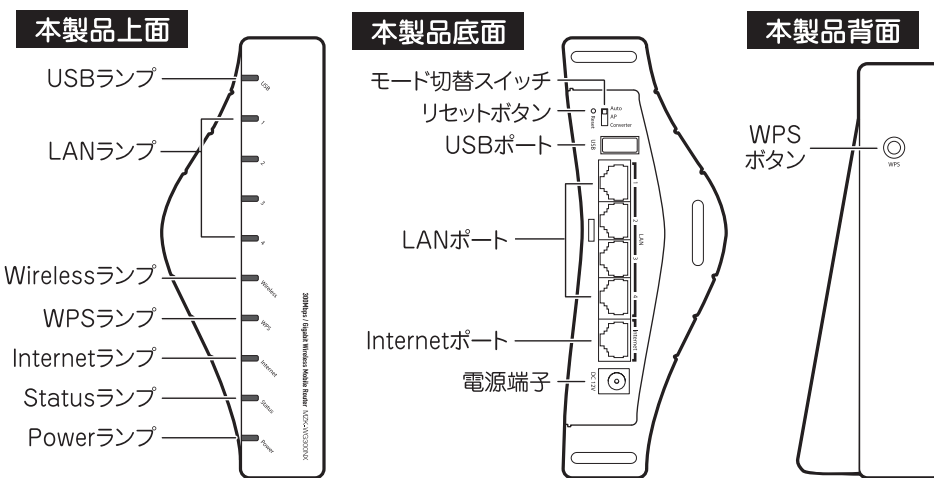

## さっそく、はじめましょう！



## STEP 1 現在の接続状況を確認する

はじめに現在のインターネットの接続状況を確認します。

- ⚠ モバイル端末でインターネットに接続する場合は、STEP 2の「2. モバイル端末と接続するとき」に進んでください。

- (1) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、有線でインターネット接続しているとき  
……………以下の「**確認方法①**」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (2) 現在、インターネットマンションやホテルで、有線でインターネット接続しているとき  
……………右記の「**確認方法②**」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (3) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線でインターネット接続しているとき  
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。
- (4) 今回、初めてインターネットに接続する場合  
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。

## 確認方法①

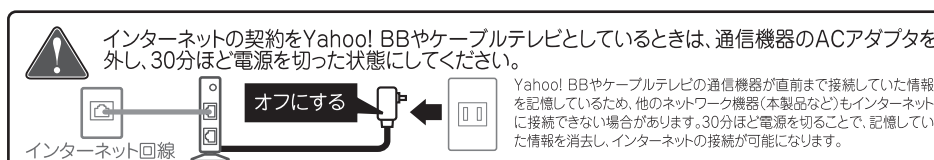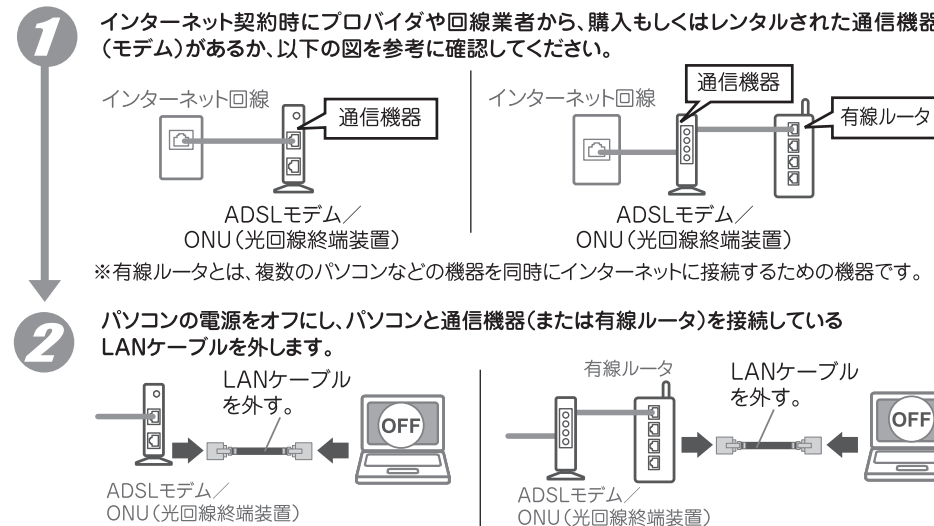

## 確認方法②

- 1 部屋の壁にLANケーブルを接続するためのLANポートが配置されているか確認してください。  
※LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。
- 2 パソコンの電源をオフにし、LANポートからLANケーブルを外します。


## STEP 2 インターネット回線やモバイル端末と接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。


- ⚠ モバイル端末をお使いのときは、右記の「2. モバイル端末と接続するとき」を参照してください。

## 1. インターネット回線と接続するとき

- 1 本製品の側面下のカバーをつまみ、内側に押しながらかき抜きます。
- 2 本製品底面のモード切替スイッチが「Auto」側になっていることを確認します。
- 3 付属のLANケーブルを使って、本製品の「Internetポート」（インターネットポート）にインターネット回線を接続します。

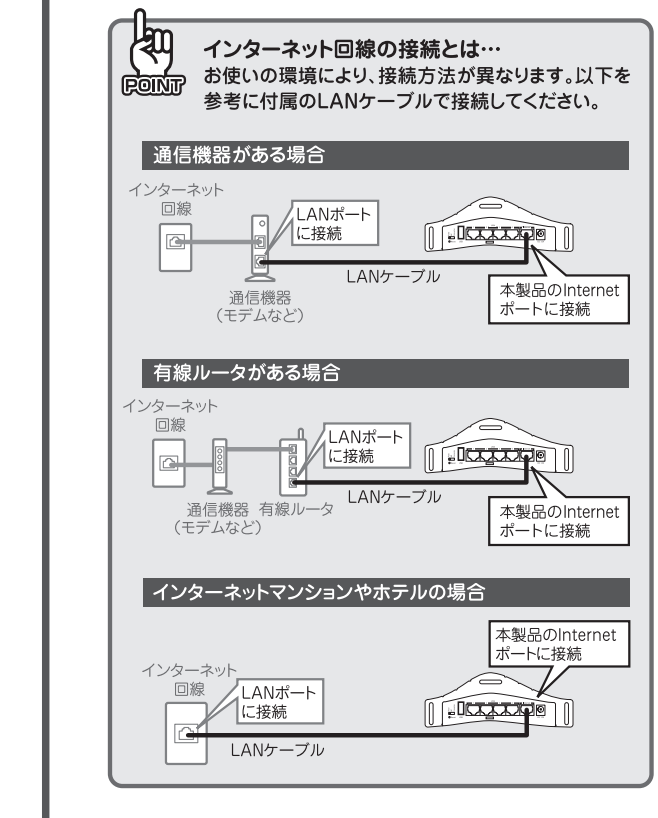

- 4 通信機器をオフにしているときは、電源を入れます。  
(電源がオンのときは次の手順に進みます)

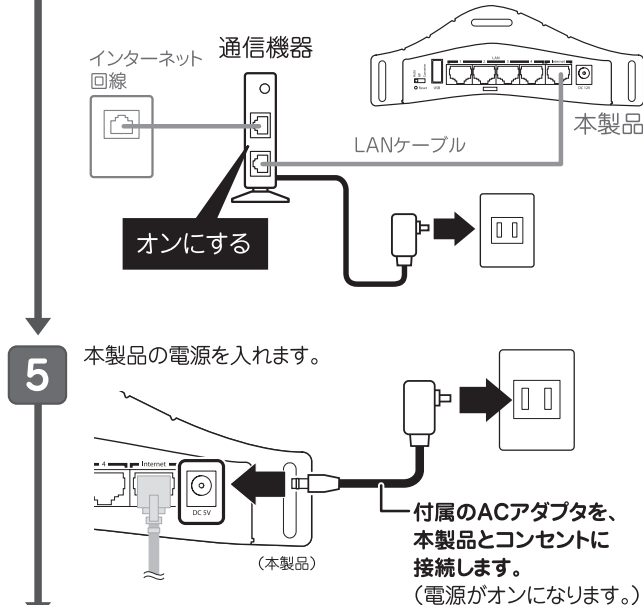


- 5 本製品の電源を入れます。
- 6 本製品上面の各ランプの状態を確認します。
- 7 カバーを戻します。  
以上で接続は完了です。右記の「**接続が完了したら**」を参照してください。

## 2. モバイル端末と接続するとき

- 1 本製品の側面下のカバーをつまみ、内側に押しながらかき抜きます。
- 2 本製品底面のモード切替スイッチが「Auto」側になっていることを確認します。
- 3 「AP」または「Converter」になっているときは、「Auto」側に切り替えてください。
- 4 付属のUSB延長ケーブルにモバイル端末を接続します。
- 5 本製品の電源を入れます。

- 6 本製品上面の各ランプの状態を確認します。  
※各ランプが点灯(または点滅)するまで**2分**ほどかかります。

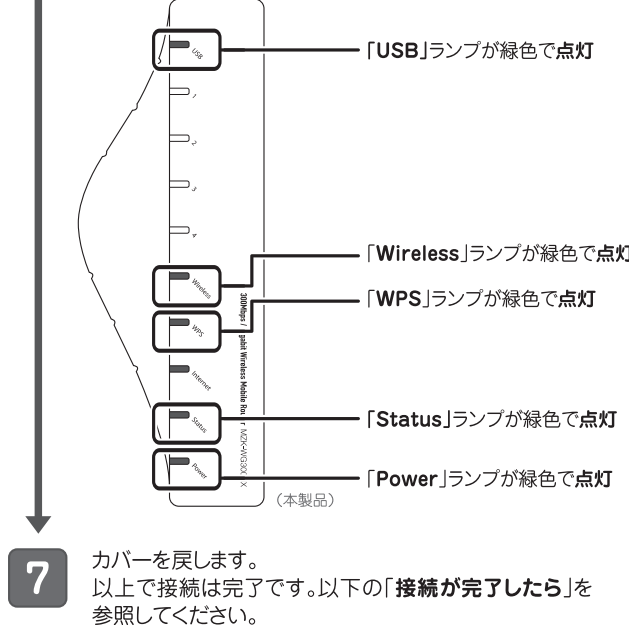

- 7 カバーを戻します。  
以上で接続は完了です。以下の「**接続が完了したら**」を参照してください。


## 《接続が完了したら》

以下を参照し、次の手順に進みます。

## 無線 LAN でパソコンや iPhone、iPad と接続して設定するとき

以下の該当する環境を参照してください。

- ▶ Windows 7 で接続する  
……………「STEP 3」の「1」へ進んでください。
- ▶ Windows Vista で接続する  
……………「STEP 3」の「2」へ進んでください。
- ▶ Windows XP で接続する  
……………「STEP 3」の「3」へ進んでください。
- ▶ Mac OS X で接続する  
……………「STEP 3」の「4」へ進んでください。
- ▶ iPhone や iPad で接続する  
……………「STEP 3」の「5」へ進んでください。



## 無線 LAN アダプタを使用して設定するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 4へ進んでください。

- 【本製品の初期値】
- ・SSID : ap-pc-●●●●●●●●
  - ・暗号化キー : 12345678
  - ・認証方式 : WPA2
  - ・暗号化方式 : AES
  - ・キーフォーマット : パスフレーズ




## WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

- ▶ WPS ボタンで接続する  
……………「STEP 3」の「6」へ進んでください。

## 有線（LAN ケーブル）でパソコンと接続して設定するとき

- ▶ 有線（LAN ケーブル）でパソコンと接続する  
……………「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」裏面（P7）の「有線でパソコンと接続するとき」を参照してください。



## STEP 2でこまったときは…？

## 電源が入らないのですが

- 本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
- ・ACアダプタが正しく接続されていますか？
  - ・他製品のACアダプタを使用していないですか？
  - ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
  - ・他のコンセント差込口に覚えてみてください。
  - ・正しい電源、電圧で使用していますか？

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性があり、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。



# STEP 3 無線LANでパソコンやiPhoneと接続する

本製品とパソコンやiPhone、iPadを無線LANで接続するときは、該当する機器を参照します。

- 有線でパソコンと接続するとき  
本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続するときは「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。
- ゲーム機を接続するとき  
本製品とゲーム機を接続するときは「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。




## 1. Windows 7

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。



※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順4に進みます。  
※コントロールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順4に進みます。

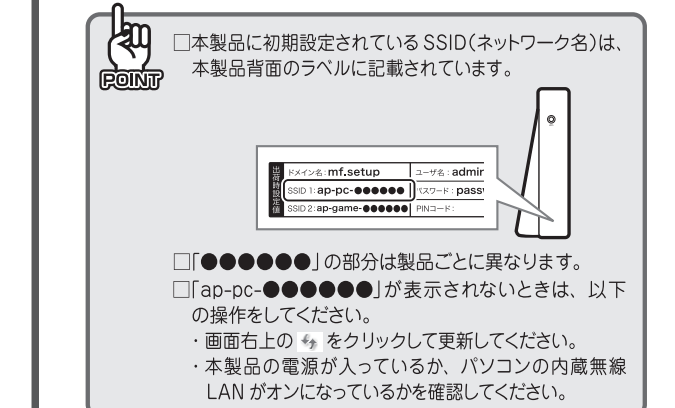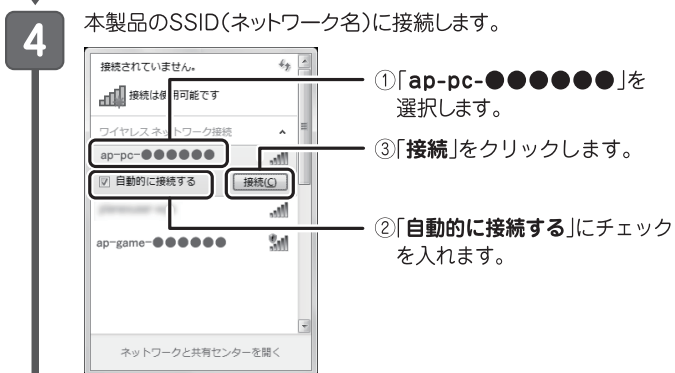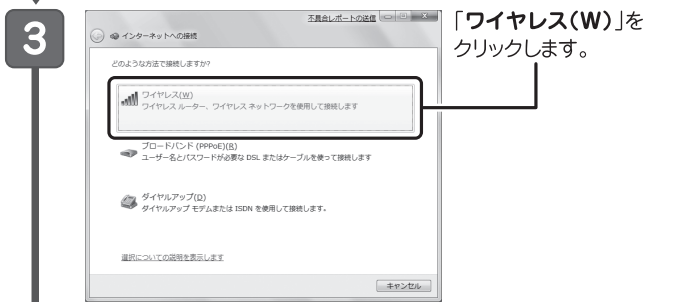


「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリックし、もう一度1から接続してください。

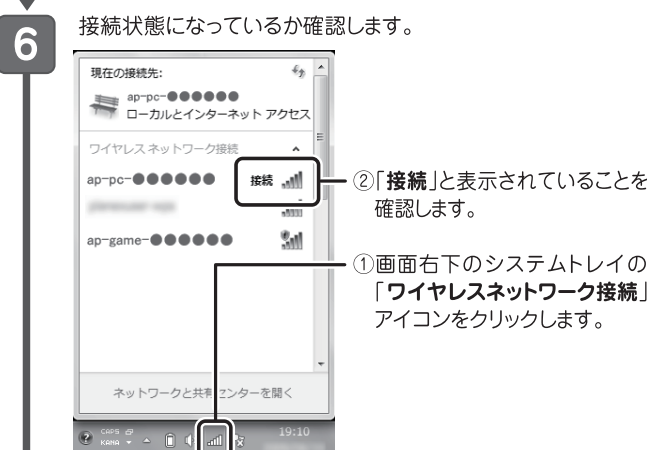

●「制限付きアクセス」などと表示されたときは、2〜3分ほどお待ちください。[接続]と表示されているが確認してください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

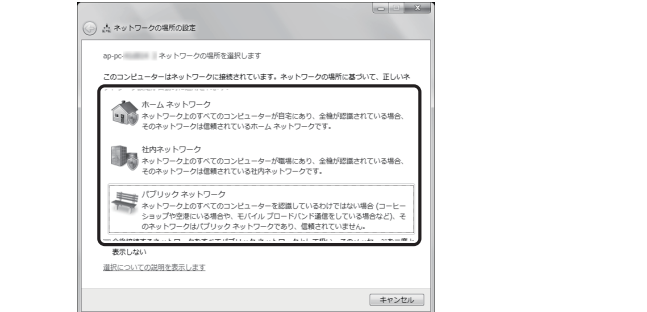





※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。  
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。


## 2. Windows Vista

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

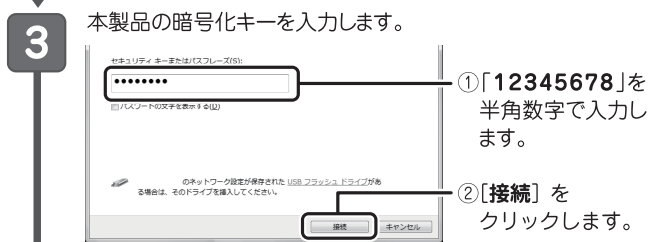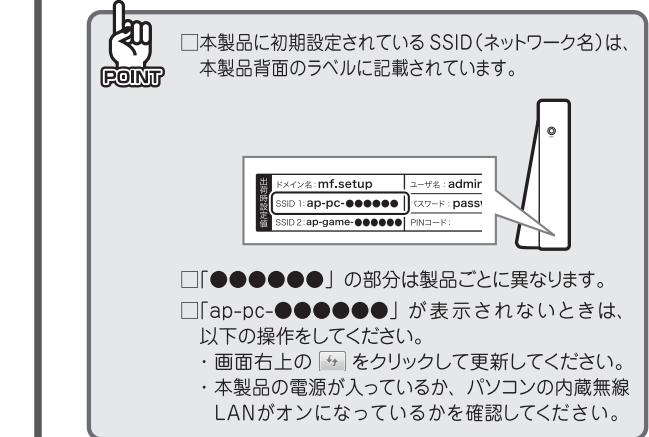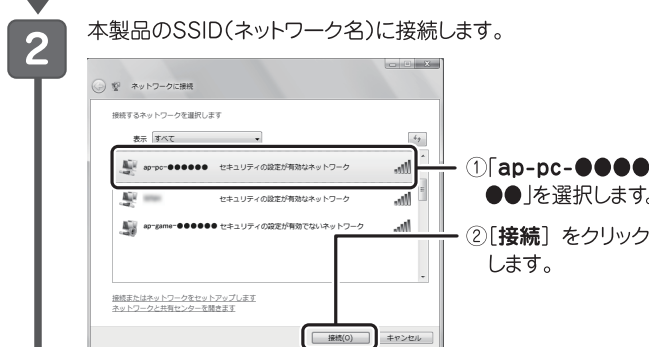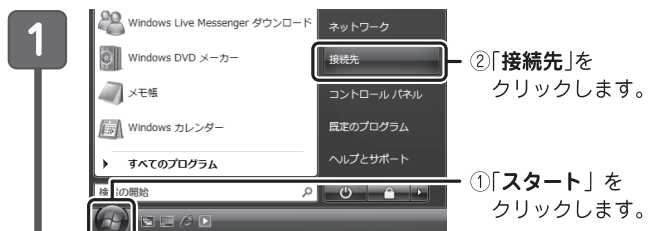

「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[閉じる]をクリックし、もう一度1から接続してください。

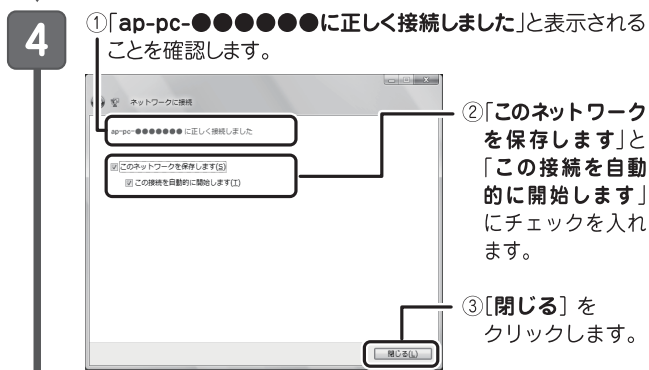

●「接続に失敗しました」などと表示されたときは、2〜3分ほどお待ち頂き、もう一度1から接続してください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

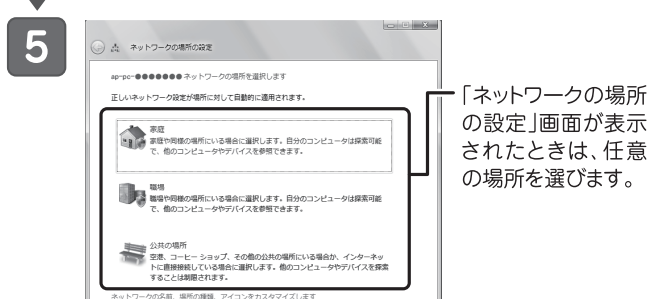







※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で「閉じる」をクリックします。  
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。  
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

## 3. Windows XP

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。





※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

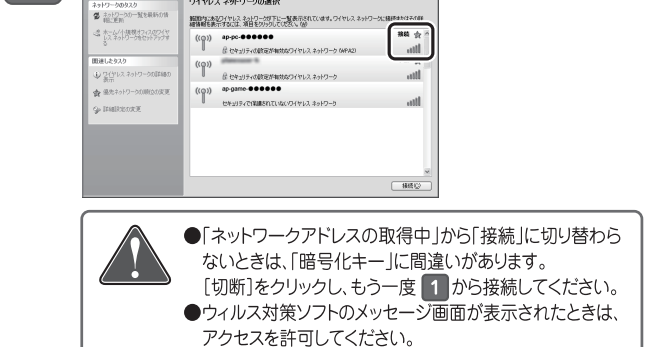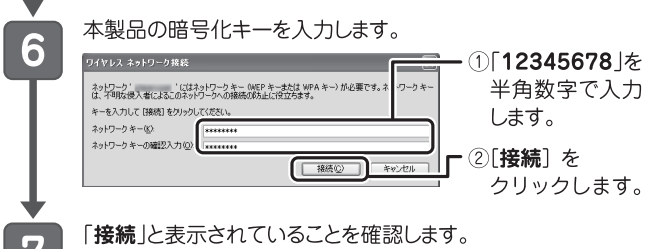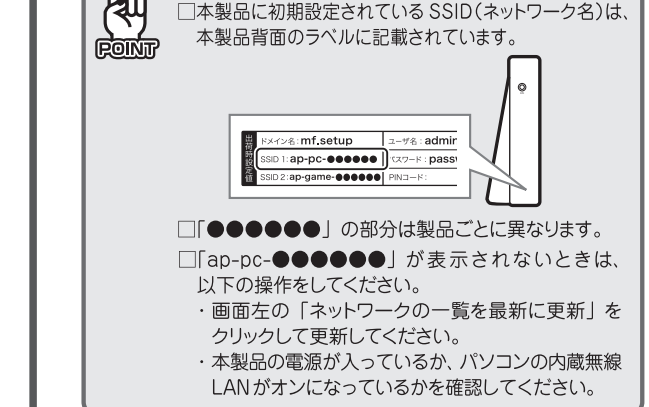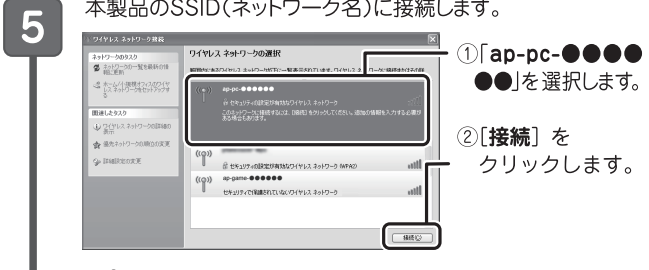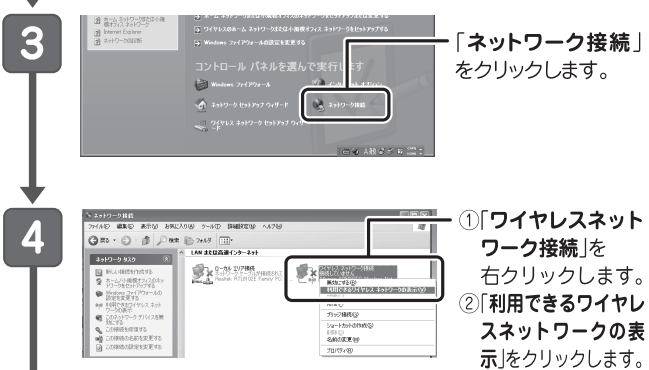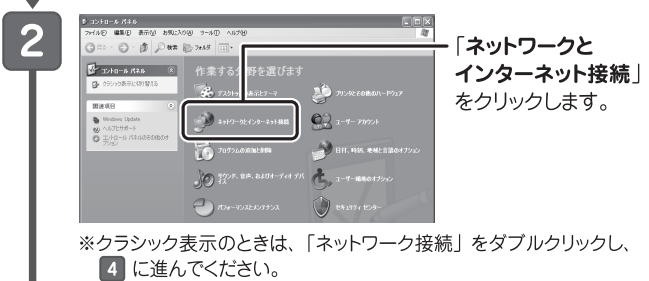

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

## 4. Mac OS X



※Mac OS X 10.5の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

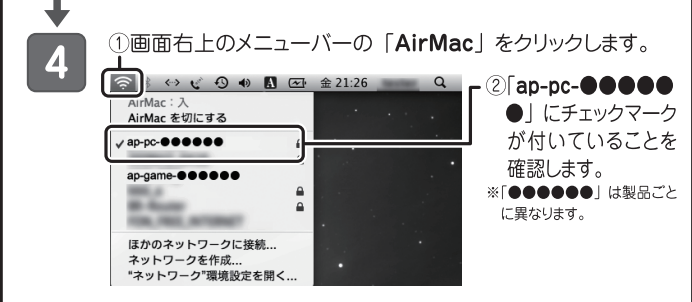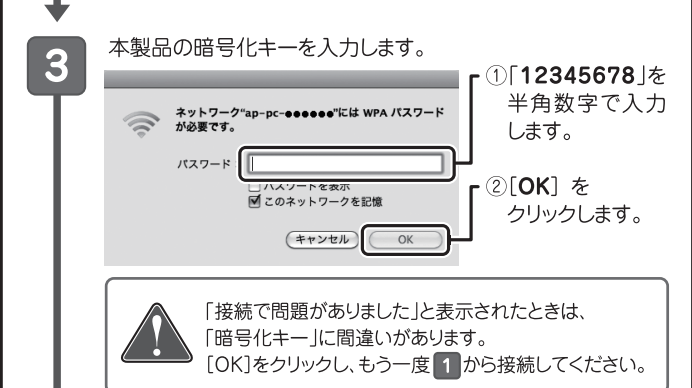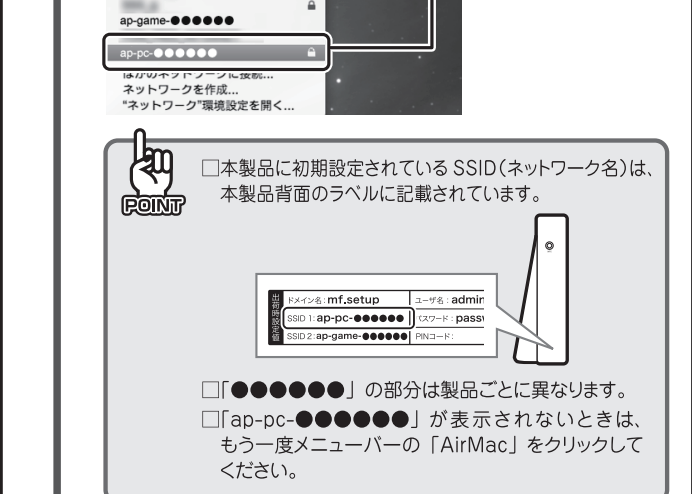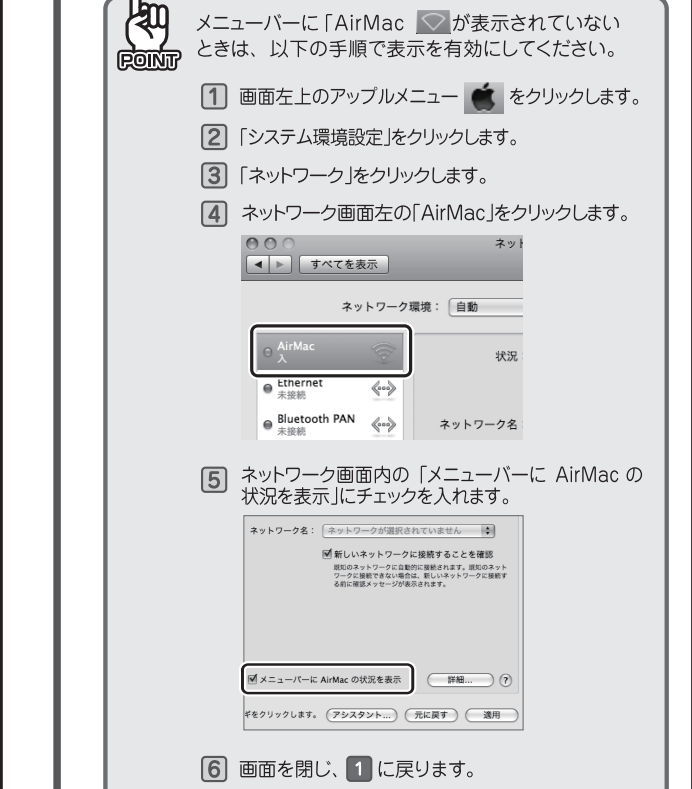

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

## 5. iPhone・iPad




iPadをお使いのときは、以下の手順を参考に接続してください。

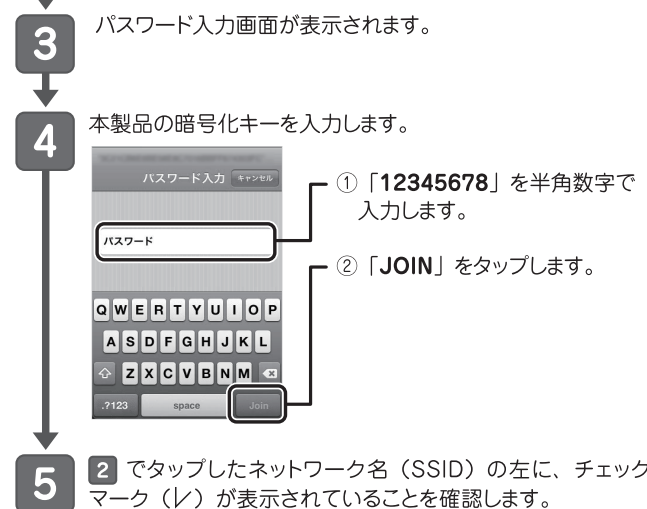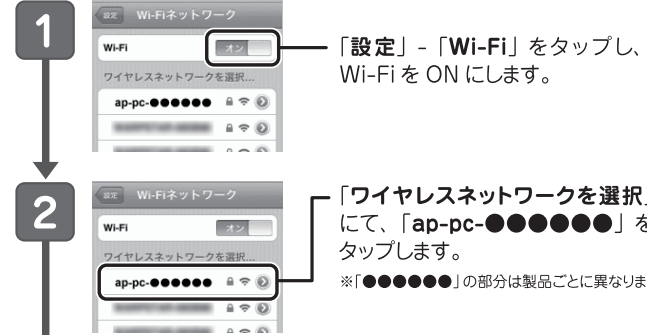

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

## 6. WPS ボタンを使う

ご利用の無線LAN子機がWPS機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS ボタン」を使って、簡単に無線LAN設定を行うことができます。

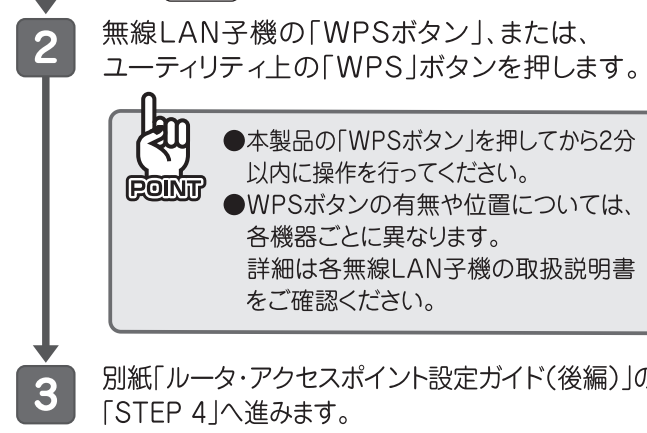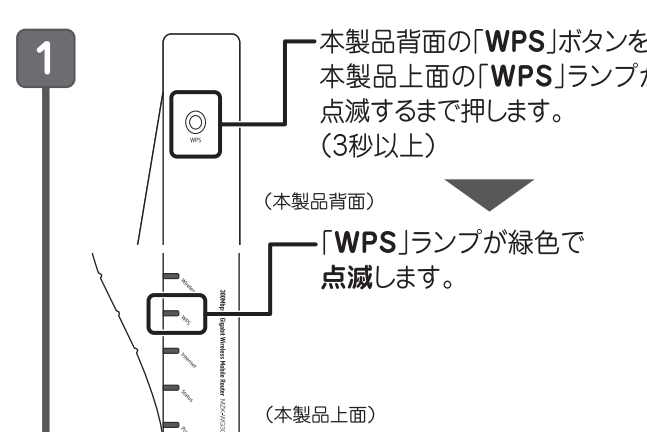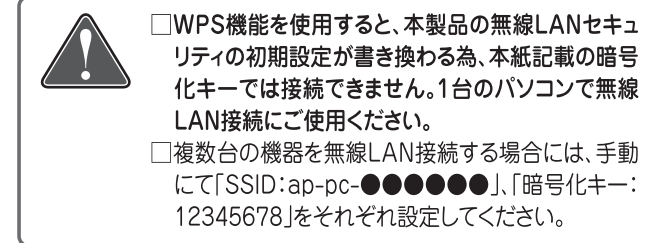

別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

無線LANが接続できません

- 本製品と無線LAN子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品について、再度接続をお試しください。
- 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- パソコンを再起動してください。




# ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

Version: MZK-WG300NX\_QIG-B\_V3

- 本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「**コンバータ設定ガイド**」を参照してください。
- 本紙は「**ルータ・アクセスポイント設定ガイド（前編）**」の続きです。先に「**ルータ・アクセスポイント設定ガイド（前編）**」を参照してください。


## STEP 4 接続状況を確認する

環境によってはこの時点でインターネットの接続が可能です。このため、ここではインターネットが接続できるかどうか確認します。

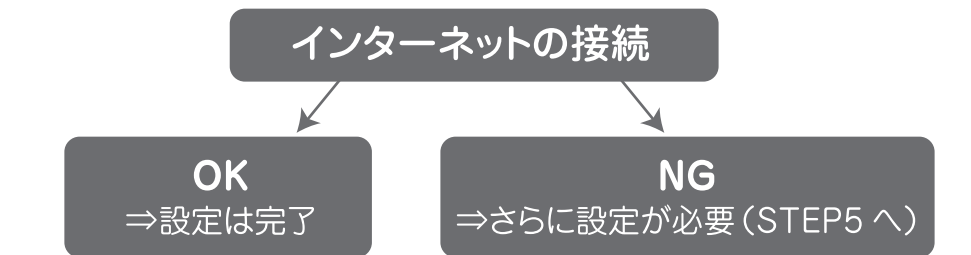

- 確認方法**
- お使いのパソコンの **WEB ブラウザ** を起動します。  
(左記の画面は Windows7 を使用したときの例です)
  - アドレス欄に「<http://www.planex.co.jp>」を入力し、<Enter> キーを押します。
  - WEB ブラウザに表示される画面を確認します。  
※お使いの環境により、WEBブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。

### 弊社のホームページが表示されたとき

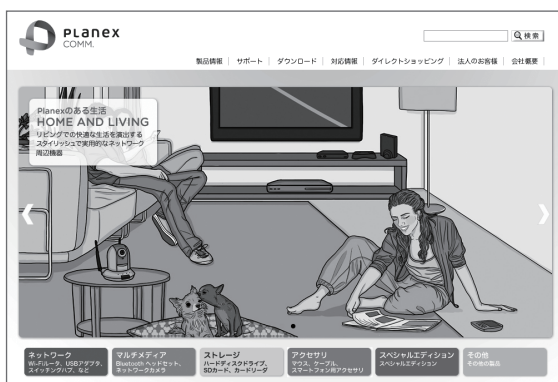

### インターネットの設定は完了です。

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。

- ▶**他の無線 LAN 内蔵パソコンや iPhone/iPad で接続するとき**  
→「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。
- ▶**他のパソコンを有線で接続するとき**  
→本紙裏面の「有線でパソコンと接続するとき」を参照して、空いている LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。

### ホームページがエラーで表示されたとき



インターネットの設定が必要です。  
WEBブラウザを閉じて  
「STEP 5」に進んでください。

## STEP 5 本製品を手動で設定する

本製品のインターネット接続を手動で設定します。  
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。

- POINT**
- モバイル端末をお使いのときは、インターネットに契約した書類の用意は不要です。
  - ここでの手順はインターネットの設定のみです。本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行いません。


- お使いのパソコンの **WEB ブラウザ** を起動します。  
(左記の画面は Windows7 を使用したときの例です)

- POINT**
- iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。




- アドレス欄に「[mf.setup](http://mf.setup)」を入力し、<Enter> キーを押します。  
※アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、ログイン画面を表示することもできます。  
※お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。  
※ログインできないときは、右記の「STEP 5 で こまったときは」を参照してください。

- WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

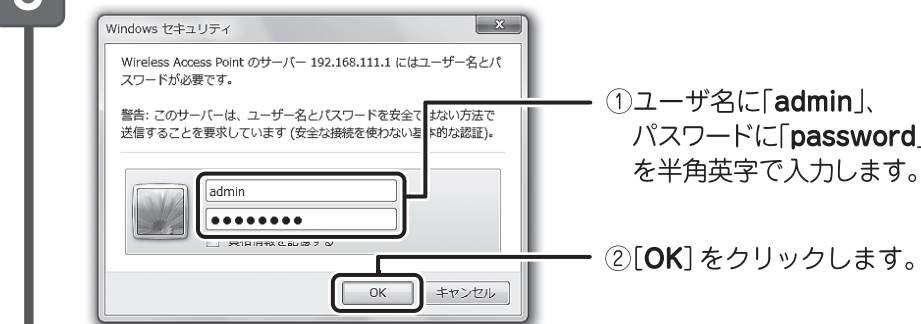

- ※環境により上記の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。


- 本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。

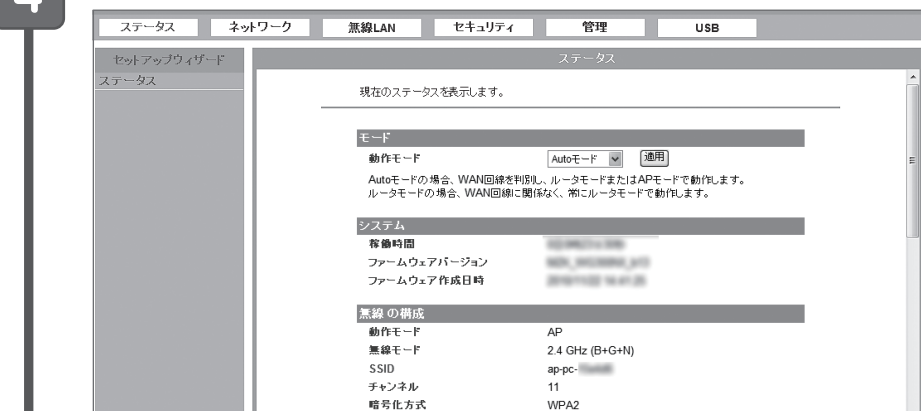

- POINT**
- 画面がエラーで表示されたときは、再度手順 2 の操作を行ってください。



- 「**セットアップウィザード**」をクリックします。

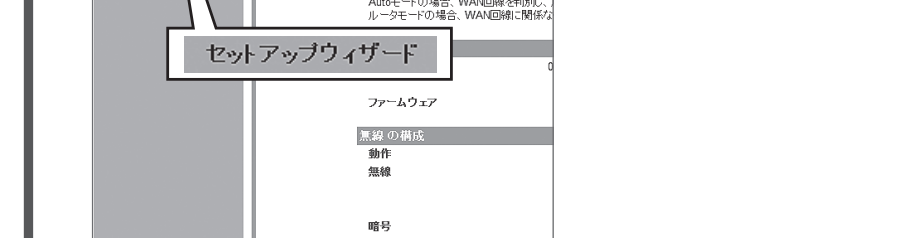

- ① **Autoモード** と表示されていることを確認します。
- ② **確認開始** をクリックします。

ご使用のインターネット回線を判別し、  
判別結果を表示します。

- POINT**
- 判別結果が表示されるまで、1～2分かかります。  
表示されるまでお待ちください。

以下の接続環境を参照します。

### インターネット回線と接続しているとき

……… 以下の「**インターネット回線と接続**」を参照してください。


### モバイル端末と接続しているとき

……… 右記の「**モバイル端末と接続**」を参照してください。

#### インターネット回線と接続

- ①「**PPPoEの回線です。PPPoEアカウント登録が必要です。**」と表示されていることを確認します。
- ②[次へ] をクリックします。

- POINT**
- 「**ケーブルが未接続です**」と表示されたとき
- ▶ 下記の点を再度ご確認くださいうえで、セットアップウィザードを再度実行してください。
    - ・本製品と通信機器（モデム）とが、LAN ケーブルでしっかりと接続されているか確認してください。
    - ・通信機器（モデム）の電源が入っているか確認してください。

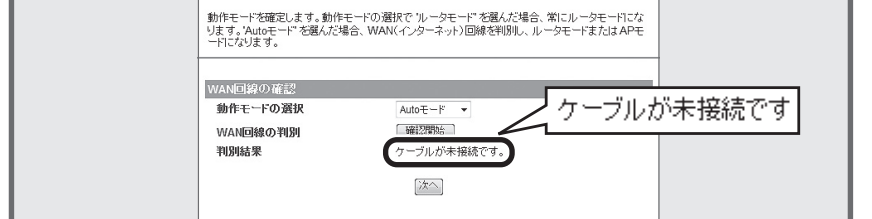

- ① **PPPoE接続** と表示されていることを確認します。
- ②「**PPPoE**」を選択します。
- ③「**ユーザー名**」にプロバイダ指定の**ユーザー名**を入力します。
- ④「**ユーザー設定**」にプロバイダ指定の**パスワード**を入力します。  
※ファームウェアのバージョンにより、「ユーザー設定」が「パスワード」と表示されます。
- ⑤[次へ] をクリックします。

- POINT**
- 「ユーザー名」、「パスワード」には、インターネットに契約したときの書類（プロバイダなどの資料）に記載されている内容を入力してください。
  - ユーザー名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザー名」、「ユーザーID」などと表記する場合があります。
  - 大文字小文字に注意し、半角英数字にて入力してください。

- ⑥ 設定を変更せずにそのまま[次へ] をクリックします。

- ⑩ 設定を変更せずにそのまま[次へ] をクリックします。

※「SSID」（ネットワーク名）の表示は、製品ごとに異なります。  
※ファームウェアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま次の手順に進んでください。

- ⑪ 設定を変更せずにそのまま[終了] をクリックし、登録情報を保存します。

※ファームウェアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま次の手順に進んでください。

- ⑫ 本製品が再起動します。  
カウントが「0」になるまでお待ちください。

- ⑬ ログイン画面が表示されます。  
画面右上の **✕** をクリックして、画面を閉じます。

※WEB 設定画面やエラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。

以上で設定は完了です。続いて「STEP 6」へ進みます。

### モバイル端末と接続

- a 「**ケーブルが未接続です**」と表示されますが、[次へ] をクリックします。

- b
- ①「**データ通信端末**」を選びます。
  - ②お使いの機種を選びます。
  - ③[次へ] をクリックし、「STEP 5」の 9 に戻ります。

- 本製品には以下の機種が登録されています。
- 例1) docomo社のモバイル端末を本製品に接続し、機種を「EMOBILE 端末」に設定したとき。
- 例2) docomo社のモバイル端末を本製品に接続し、手動にて「電話番号」に「99\*\*\*1#」を設定したとき。
- モバイル端末を使ってインターネット接続する際、ご契約が定額データプランであっても、以下のような誤った設定により従量制で通信し、別途パケット通信料が請求されますのでご注意ください。
- 例1) docomo社のモバイル端末を本製品に接続し、機種を「EMOBILE 端末」に設定したとき。
- 例2) docomo社のモバイル端末を本製品に接続し、手動にて「電話番号」に「99\*\*\*1#」を設定したとき。

- 通信会社とのご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料金が発生します。
- NTTドコモの「定額データプラン」をご利用時でも、定額通信の対象外のプランは、別途通信料が請求されますのでご注意ください。
- 手動での設定方法は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## STEP 5で こまったときは…?

### WEB設定画面にログインできません 「セットアップウィザード」で設定できません

- セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
- 設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- 本製品底面のモード切替スイッチが、「Auto」側に切り替わっているか確認してください。
- インターネットに接続できる状態のときは、本製品はアクセスポイントモードで動作しているため、お使いの環境に合わせて、IPアドレスが更新されています。  
ブロードバンドルータのIPアドレスを調べた上で、アドレス欄に「XXX.XXX.XXX.250」と入力し、ログインしてください。  
※「XXX.XXX.XXX」の部分はブロードバンドルータと同じIPアドレスとなります。  
※詳しい手順を確認したいときは、ユーザーズ・マニュアルの「1.5 本製品設定画面へのログイン方法」→「本製品のIPアドレスを確認する」を参照してください。
- 本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。  
→初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。



## STEP 6 インターネットの接続を確認する

最後にインターネットの接続を確認します。

- お使いのパソコンの **WEB ブラウザ** を起動します。  
(下記の画面は Windows 7 を使用したときの例です)
  - アドレス欄に「<http://www.planex.co.jp>」を入力し、<Enter> キーを押します。
  - 弊社のホームページが表示されることを確認します。
- 以上で全ての手順は完了です。

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。  
引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。

### 他の無線 LAN 内蔵パソコンや iPhone/iPad で接続するとき

……………[STEP 3] を参照して、該当する機器を接続してください。

### 他のパソコンを有線で接続するとき

……………右記の「有線でパソコンと接続するとき」を参照して、空いている LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。

### ゲーム機を接続するとき

……………右記の「ゲーム機と接続するとき」を参照してください。

## STEP 6で こまったときは…?

#### インターネットに接続できません

- 設定後、すぐにはつながない場合があります。 2～3分ほどお待ち頂き、再度お試しください。
- 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- 一度、全ての機器(本製品、モデム、パソコン)の電源をオフにして、60分程そのままの状態にしてください。全ての機器の電源を長時間 OFF にすることによって、ISP(プロバイダ)側のサーバが記憶している情報が削除されて、初めて接続した時のような状態で接続することができます。60分ほど経過しましたら、モデム→本製品→パソコンの順に電源を入れてください。

## 有線でパソコンと接続するとき

本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続します。

- ここでの手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。  
別途準備してください。
  - パソコンを **オフ** にします。
  - 本製品の側面下のカバーをつまみ、内側に押しながら引き抜きます。
  - 本製品の LAN ポート(1～4のいずれか)と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
  - LAN ポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。  
※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。
  - パソコンを **オン** にします。
  - LAN ケーブルを接続した番号の「LAN」ランプが緑色で、点滅または点灯することを確認します。  
(本手順では LAN ポート 1 に接続しているので、LAN ランプの「1」が点滅または点灯しています。)
  - 約1分お待ち頂いてから、次の手順に進んでください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
  - カバーを戻します。
  - LAN ランプが点灯しません
  - 本製品底面の「LAN」ポートに LAN ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
  - LAN ケーブルの不具合も考えられるので、他の LAN ケーブルで接続し直してください。
- 以上で接続は完了です。本紙表面の「STEP 4」へ進みます。
- こまったときは…?
- LAN ランプが点灯しません

## ゲーム機と接続するとき

### 1. Wii

- ※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
- Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。
  - 「Wii 本体設定」を選びます。
  - 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
  - 「接続設定」を選びます。
  - 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
  - 「Wi-Fi 接続」を選びます。
  - 「アクセスポイントを検索」を選びます。
  - アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
  - ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
  - ネットワーク名 (SSID) は、本製品背面のラベルに記載されています。
  - 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
  - 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選びます。
  - 接続テストに成功したら、設定は完了です。
- 以上で設定は完了です。

(DS Lite、PSP を接続する方法は、ユーザース・マニュアルを参照してください。)

### 2. DSi/DSi LL

- ※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
- ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
  - 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。
  - 「接続設定」をタッチします。
  - 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
  - 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
  - ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
  - ネットワーク名 (SSID) は、本製品背面のラベルに記載されています。
  - 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
  - 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
  - 接続テストに成功したら、設定は完了です。
- 以上で設定は完了です。

### 3. PS3

- ※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。  
※PS3 本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。  
※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。
- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
  - 「インターネット接続」が「有効」になっていることを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
  - 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
  - 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
  - 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。  
「無線」を選び、○ボタンを押します。
  - 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。
  - ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押します。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
  - 「SSID」に「ap-game-●●●●●●」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
  - ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
  - 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
  - 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」・「インターネット接続」などに成功したら、設定は完了です。
- 以上で設定は完了です。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

ブラネックス MZK-WG300NX で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QR コードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



## 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。  
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品上面の「Status」ランプが一旦消灯後、点滅するまで、本製品底面のリセットボタンを 5 秒以上長押しします。
3. しばらくそのままお待ち頂き、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、ルータ・アクセスポイント設定ガイド(前編)の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin	
パスワード	password	
IP アドレス	●ルータモード動作時 192.168.111.1 ●アクセスポイント動作時 ルータ接続時 : XXX.XXX.XXX.250 パソコン接続時 : 192.168.1.250 ●コンバータモード動作時 ルータ接続時 : XXX.XXX.XXX.249 パソコン接続時 : 192.168.1.249 ※上記の「XXX」はお使いの環境に更新されます。	
ネットワーク名 (SSID)	●メイン名: mf.setup ユーザ: admin SSID 1: ap-pc-●●●●●● パスワード: pass SSID 2: ap-game-●●●●●● WPA2-PSK ※本製品背面のラベル内にある「SSID1」、「SSID2」をご確認ください。 ※「●●●●●●」が製品ごとに異なります。	
暗号化キー	12345678	なし
認証方式	WPA2	—
暗号化方式	AES	—
キーフォーマット	パスフレーズ	—

## ユーザース・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザース・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wg300nx.shtml>

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社  
の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。

●iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。  
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。  
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。

●PSP、PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA120126\_MZK-WG300NX\_QIG-B